


## Montage eines Rügen- oder Nancy- Double an eine Teakplatte

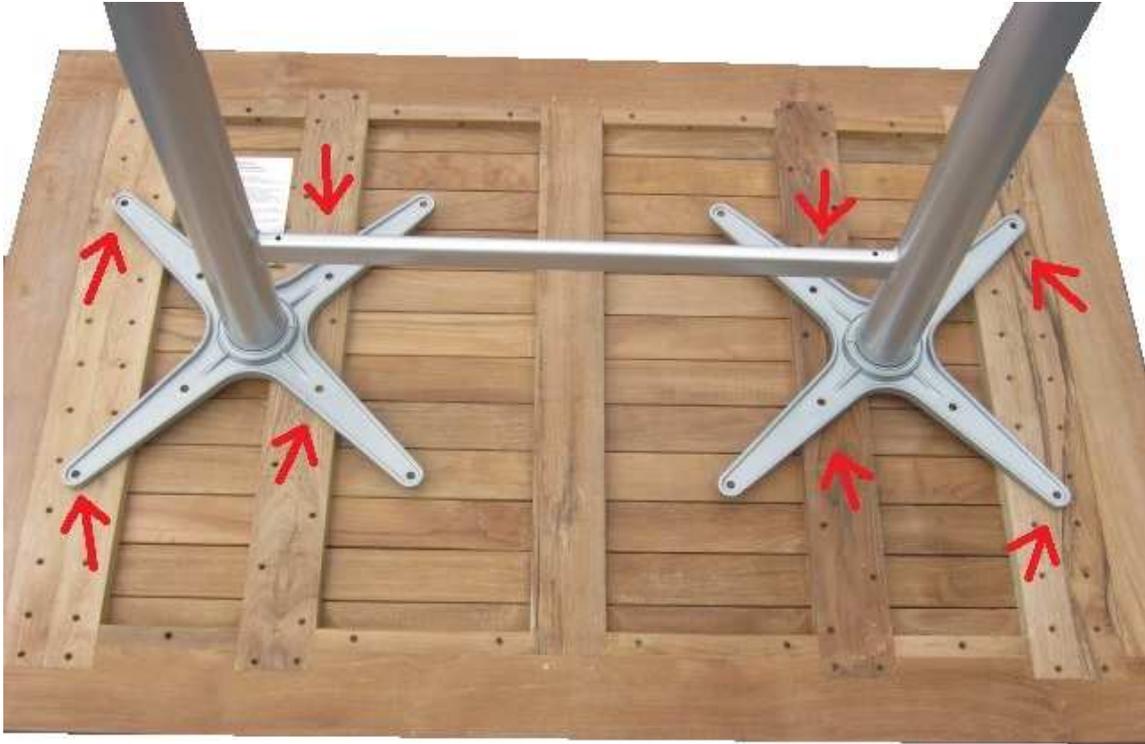

**Nutzen Sie für die Verschraubung des Gestells an den äußeren Kreuzseiten die äußeren Verschraubungslöcher und bei den innenliegenden Kreuzseiten in inneren Verschraubungslöcher.**